Informazioni importanti

per il catetere tunnellizato permanente se nessun versamento può essere drenato

ewimed

Informazioni

per i pazienti

ewimed

Da portare all‘ospedale o dal medico

Portare sempre con sé i seguenti materiali di consumo e i relativi documenti in caso di emergenza o di appuntamento con un medico o in ospedale :

1 | 1 – 2 pezzi del set di drenaggio (drainova®, ewimed o PleurX™)

- Per un drenaggio facile e sicuro del versamento
- Per il cambio della medicazione

2 | I tubi di irrigazione drainova® e drainova® clickFix o i tubi di collegamento PleurX™

- Per prelevare un esemplare pulito dell‘effusione
- Per il risciacquo in caso di ostruzione del catetere

3 | L‘opuscolo „Informazioni sul drenaggio e sull‘ordinazione“ e l‘opuscolo „Informazioni importanti“.

Nessun effusione e disturbi

Se lei è stato in grado di drenare meno o nessun fluido negli ultimi 3-4 drenaggi, è possibile che si sia sviluppata una pleurodesi spontanea o che non si accumuli più fluido a causa delle terapie e dei farmaci. Discuta la procedura con il medico.

Nessun effusione ma disturbi

Se non è possibile drenare alcun liquido, ma si ha disagio come aumento delle difficoltà respiratorie o aumento di peso, è possibile che la valvola di sicurezza del catere o il perno di inserimento sia otturato.

1 | Provare a liberare il blocco premendo e mungendo il catetere.

2 | A volte il drenaggio del fluido può essere avviato da una breve tosse o da un cambiamento nella posizione del corpo, come mettersi in una diversa posizione per esempio laterale, seduto, piegato leggermente in avanti o alzandosi.

3 | Se ciò non aiuta, sostituire il serbatoio di drenaggio/la bottiglia/il sacchetto. Un filo di fibrina o un coagulo di sangue potrebbe essere scivolato dal tubo del connettore quando è stato connetato con il perno di inserimento.

Se, tuttavia, non è possibile scaricare alcun versamento, discuta l'ulteriore procedura con il medico.

Informazioni

per medici o infermieri

ewimed

Se il catetere o la valvola di sicurezza sono otturati, un medico o un operatore sanitario può, dopo aver consultato un medico, sciacquare il catetere.

Materiale necessario per fare il riscacquo

Tubo flessibile di collegamento o lavaggio (drainova® art. 6060/2 o PleurX™ art. 50-7245A)

- dalla ditta ewimed Switzerland AG

Rubinetto a 3 vie (es. Discofix® C BBraun)

- dall‘ospedale resp. clinica, dal medico o della farmacia

Siringa con NaCl 0.9 % (es. Omniflush® BBraun)

- dall‘ospedale resp. clinica, dal medico o della farmacia

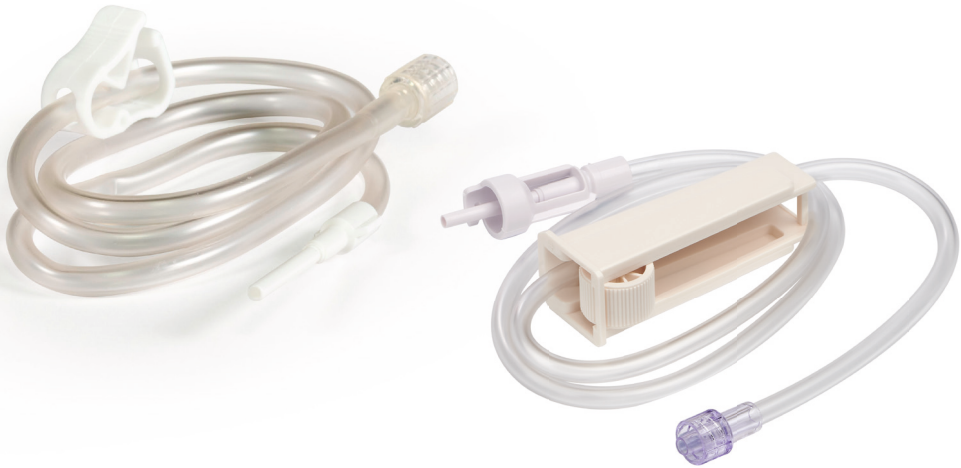

Raccomandazione per l‘esecuzione del riscacquo

Il lavaggio del catetere deve essere eseguito in modo pulito e in condizioni sterili. Tutti i materiali sono dispositivi monouso sterili.

1 | Collegare il tubo di collegamento o di lavaggio al rubinetto a 3 vie e riempirlo con NaCl 0.9% per svuotare l‘aria.

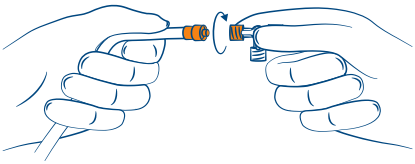

PleurX™ Tubo flessibile di collegamento | rubinetto a 3 vie

2 | Collegare il tubo di collegamento o di lavaggio con la valvola di sicurezza del catere e sciacquare con circa 7 – 10ml di NaCl 0.9 %, quindi aspirarlo di nuovo.

Per informazione: 7 ml di NaCl corrisponde al volume del tubo di collegamento o di irrigazione e del catetere fino al punto di uscita dal corpo.

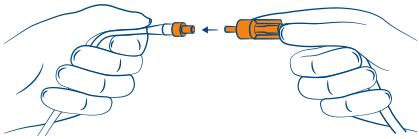

Catetere tunnellizato | PleurX™ Tubo flessibile di collegamento

3 | Quindi scaricare, disinfettare la valvola di sicurezza con una salvietta imbevuta di alcool e sigillare con un nuovo capuccio sterile.

Vedere le istruzioni di drenaggio (www.ewimed.ch/downloads)

ewimed

ECH_B0003IT_R004_2023-12
15.712_Wichtige Information für Patienten_IT
© ewimed Switzerland AG / 01.01.2024

ewimed Switzerland AG | Freiburgstrasse 453 | CH-3018 Bern | Phone +41 31 958 66 66
info.ch@ewimed.com | www.ewimed.ch